
# 取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。 ご使用になる前に、本説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 なお、本説明書は大切に保管してください。



- 本製品は車内専用です。車外には取り付けしないでください。 ●直射日光に当たる箇所や、高温・多湿になる場所を避けて
- 取り付けしてください。変色や劣化の原因になります。 ●本製品を保管する際は高温・多湿の場所を避けて保管して ください。

# / 使用上の注意

- ●本製品はDC12V車専用です。DC12V車以外には使用しないでください。
- ◆本製品が摩擦・損傷・変形した場合は直ちに使用を中止し、新しい製品と交換してください。
- ●本製品は重内専用です。車外には取り付けしないでください。
- ●本製品を直射日光に当たる箇所や高温・多温になる箇所へ取り付けしないで ください。変色や劣化の原因になります。
- ●本製品は紡水タイプではありません。水のかかる箇所への取り付けはおこなわ ないでください。
- ●本製品を鋭角に曲げないでください。
- ●固定する箇所の油分・水分・汚れを取り除き、しっかりと取り付けしてください。
- ●取り付け後、接続のゆるみ、脱落などが無いか定期的に確認をおこなってください。
- ●運転の妨げにならない箇所に取り付けてください。
- ●安全の確保など、取り付け作業は自己責任においておこなってください。
- ●用途以外の使用はしないでください。
- ●本製品は自動車用です。自動車以外には使用しないでください。
- ※ 保安基準に違反するような取り付けはしないでください。
- ※ 本製品を改造して使用された場合の事故について、当社は一切責任を負いません。
- ※ 取り付け不備や配譲ミスなどによる事故について、当社は一切責任を負いません。
- ※ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

## 使用工具


●電エベンチ ●ニッパー ●はさみ ●内張りはがし ●配線ガイド ※上記に記載した工具は代表例です。必要に応じて他の工具もご使用ください。



①ライン発光チューブ 3ø×1m…1本



②ライン発光用チューブ 固定モール 1m…1本



③エンドキャップ…4個 ⇒ エンドキャップはニッパーなどで ランナーから切り削して使用してください。





④光調れ防止キャッブ…2個 ⑤両菌テーブ…1枚

# 発光チューブの取り扱いについて

ラインイルミ ライン発光チューブを取り付ける場合、以下の点に注意して作業を **働こなってください。** 

- ●発光チューブの表面にキズがつかないようにしてください。キズが入ると発光 時にキズの部分が著しく明るく見えることがあります。
- ●発光チューブを複数回曲げないようにしてください。発光時にライン光にバラ つきが生じることがあります。

# 取り付け手順(ダッシュバネルに取り付ける場合)

取り付ける箇所の油分・水分・汚れをしっかりと拭き取ります。




取り付ける箇所へモールをあて、必要な長さに合わせてカットします。




モールの両面テーブのリケイ紙をはがし、取り付ける箇所に貼り付けます。



発光チューブをモールの薄に取り付けた後、モール両端から5mm出るように カットしてください。

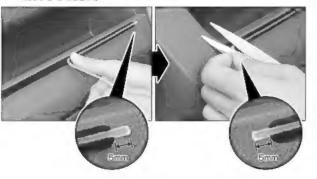

ラインイルミ専用LED (別売) に両面テープを貼り付け、発光チューブに取り



専用LED

別売

ITEM No.2922 - 2923

ラインイルミ専用LED

■専用LEDの取り付け方法

1 安全のため、バッテリーのマイナスターミナルを外して ください。


2 白ライン入りのコードを (ACC電源など) へ接続 してください。

3 黒色のコードを●(ボディアース)へ接続してください。

4 固定する箇所の油分・水分・汚れを取り除き、何裏の 両面テープでしっかりと固定してください。

5 バッテリーのマイナスターミナルを取り付けてください。


ラインイルミ専用LEDにエンドキャップBを上からかぶせて取り付けます。



ラインイルミ専用LEDを取り付けた反対側のチューブ先端に光端れ防止 キャップを取り付けます。

POINT 発光チューブと50cm以上に長さで使用する場合

ヨイン光をより均一にするためには両側からラインイルミ専用LEDを取り付けます。



エンドキャップAに両面テーブを貼り付け、リケイ紙をはがして光温れ防止 キャップの上からかぶせて取り付けて完成です。

参両側にラインイルミ専用LEDを取り付けた場合は必要ありません。



### 取り付け時の注意

- ●モールを車両側に取り付ける場合、固定する箇所の油分・水分・汚れを取り除き しっかりと取り付けてください。
- ●モール用両面テープは、性質上取り付け直後は充分な接着力が得られ害せん。 テープ本来の接着力を得るには24時間程度必要です。

詳しくは、製品パッケージやエーモンオフィシャルwebサイト(http://www.amon.co.io) をご覧ください。

0790-22-6262 http://www.amen.ca.jp



